


**PAINKEYTKIMEN SÄÄTÖOHJE: Tehdasasetus 1,4/2,8 Bar. Jännite 230V tai 400V.**

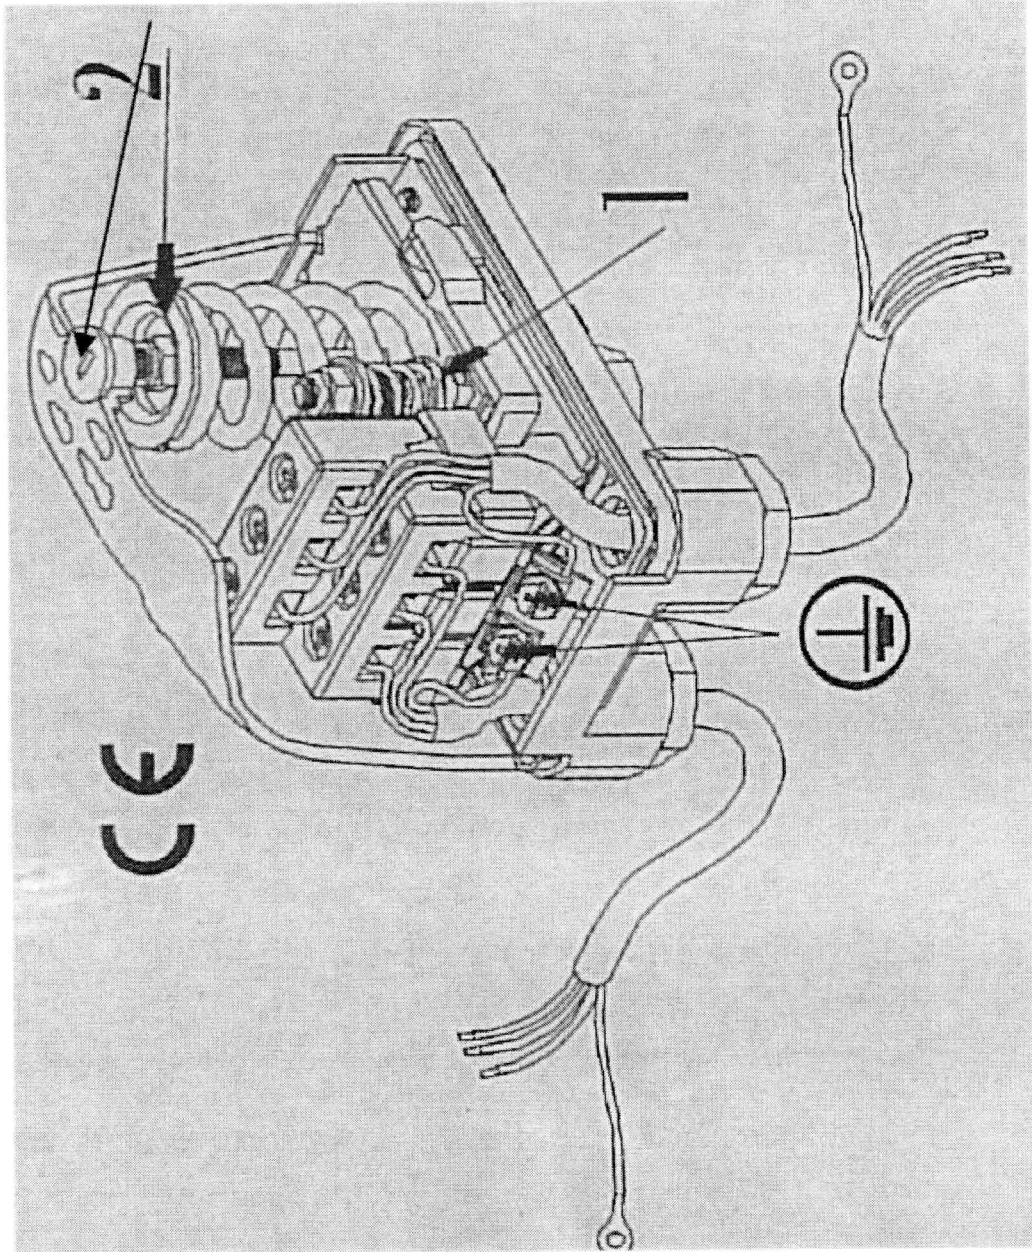

Avaa painekeytkimen kansi ruuvaamalla kannen päällä oleva muovimutteri auki.

- A) Avaa kokonaan säätömutteri 1.
- B) Säädä mutterista 2 pumpun käynnistyspaine.
- C) Kiristä mutteria 1 pumpun sammutuspaineen asettamiseksi.

**Valveen Sähkökone**

Kuurnankatu 37, Joensuu, puh 013-224 964  
[www.valveensahkokone.fi](http://www.valveensahkokone.fi)

**VAROITUS: PAINKEYTKIN ON SÄHKÖLAITE JA SEN ASENNUKSEN JA SÄÄDÖN SAA TEHDÄ VAIN SÄHKÖALAN AMMATTILAINEN**